


### 1. Mise sous tension

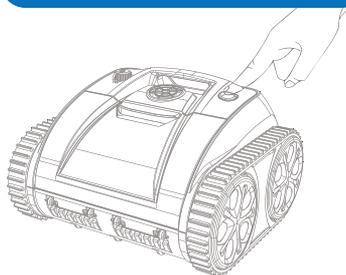



Appuyez sur le bouton: une lumière bleue indique que le robot est sous tension

Appuyez à nouveau sur le bouton: le voyant rouge indique que le robot est hors tension

 **LE ROBOT EST ALLUMÉ**

 **LE ROBOT EST ÉTEINT**


### 2. Placer doucement dans la piscine

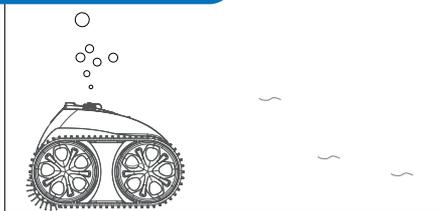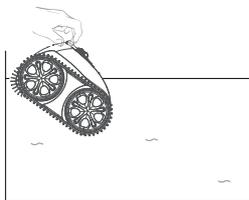

Placez le robot dans la piscine avec le fond vers le mur

Immergez le robot dans l'eau pendant 20 secondes pour vider l'air emprisonné

### 3. Sortir de la piscine

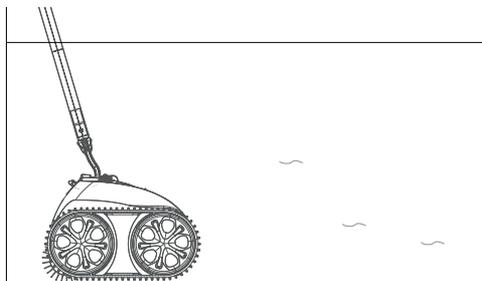


Le robot se déplacera au bord de la piscine lorsqu'il aura fini de fonctionner

Utilisez le crochet fourni pour le sortir de la piscine




### 4. Nettoyez après utilisation


1

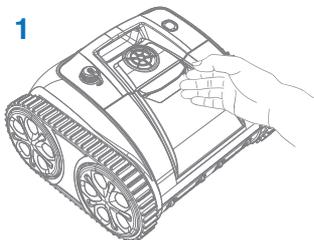


2

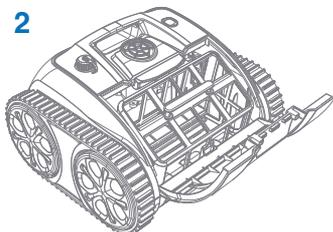

3

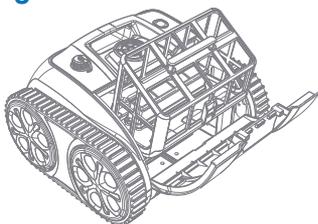

4

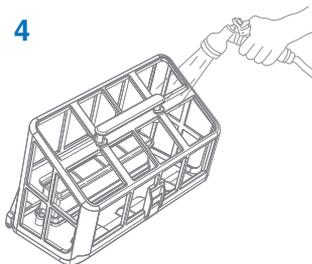

Retirez le panier filtrant du couvercle supérieur et rincez-le à l'eau

Assurez-vous que le panier filtrant est propre après chaque utilisation

### 5. Chargez le robot



 **CHARGER**

 **COMPLÈTEMENT CHARGÉ**

Assurez-vous que le chargeur et le port de charge sont propres et secs avant de charger

Il est recommandé de conserver complètement chargé si vous ne comptez pas utiliser pendant plus de 6 mois

Utilisation autorisée avec chargeur fourni uniquement

*S'il vous plaît charger à intervalle maximum de 6 mois*